

MACACÃO KT6

Descrição do Produto

Macacão de segurança, confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso. Tratamento antiestático. Capuz de duas peças com elástico. Fechamento frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Testado e aprovado em conformidade, segundo a norma ISO: 16602 - Roupas de Proteção Contra Produtos Químicos TIPO 6 - Vestimenta de Proteção Química com Proteção Limitada Contra Líquidos Químicos, conforme tabelas:

Composição

Polipropileno (PP)
Polietileno (PE)

Aprovado

Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química.

Aplicações

Indicada para proteção do tronco, membros superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

Benefícios

- Leve, Respirável e Resistente;
- Tratamento antiestático;
- Tecido microporoso laminado;
- Zíper bidirecional (para maior comodidade e conveniência);
- Não contém látex em sua composição;
- Elástico na cintura, punho e tornozelos;
- Gramatura 50g/m2.

Norma



ISO 16602
TIPO 6

Validade de 5 anos

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

clean



Zíper
bidirecional.



Elástico na cintura,
punho e tornozelos.

Segmentos



Indústria
Química



Indústria
Automotiva



Agricultura
Industrial



Indústria
Alimentícia



Construção
Civil



Frigorífico



Madeireira



Seneamento



Indústria
Farmacêuticas



Manutenção,
Reparação
e Operação


Logística



Master 25pcs

Tabela de tamanhos

Referência	Tamanho	Altura (CM) (± 2 CM)	Peitoral (CM) (± 2 CM)	Altura Capuz (CM)
11.01.1.1	P/S	158	56	31
11.01.1.2	M/M	163	60	
11.01.1.3	G/L	168	64	
11.01.1.4	XG/XL	173	68	
11.01.1.5	XXG/XXL	178	72	
11.01.1.6	XXXG/XXXL	183	76	

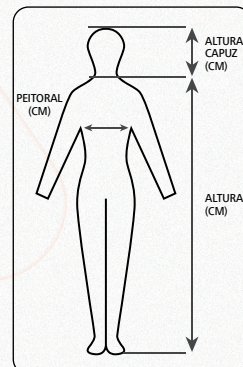

Atualizado em: Jul/2026

Tabela 1. Resistência Química-Tipo 6

Ensaio	Produto Químico	Nível de desempenho
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	3
	o-Xileno	3
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	2
	o-Xileno	2

Tabela 2. Resistência Mecânica

Ensaio	Nível de desempenho
Resistência à tração	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao estouro	2
Resistência à abrasão	1
Resistência à flexão	6

*O macacão de segurança é uma vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Higiene, Manutenção e Descarte

Esse EPI é um produto DESCARTÁVEL de uso único, contra agentes químicos. Após sua utilização deve ser descartado conforme a sua contaminação. O descarte do macacão de segurança deverá ser em local apropriado em locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental. É de inteira responsabilidade do usuário o descarte em local apropriado. O EPI deve ser armazenado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, calor e umidade.

Instruções de uso

Verifique se o EPI está dentro do prazo de validade. Selecione o macacão de segurança com o tamanho adequado, conforme a tabela de tamanho. É recomendado utilizar uniforme ou roupas de algodão por baixo do macacão de segurança. Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca do EPI imediatamente e entre em contato com o fabricante. Após o uso, abra o zíper e retire, primeiro a parte dos ombros e em seguida as pernas. Evite o contato com as partes contaminadas com o produto químico. Após o uso realize o descarte do EPI em local apropriado.

Manutenção

Não há manutenção para este produto; qualquer alteração ou modificação nas características físicas do produto ou funcionamento acarretará a perda de sua validade, CA e proteção; em caso de danos ao equipamento, substitua-o imediatamente.

Procedimento para Vestir/Desvestir

O usuário deve ser treinado e acompanhado pelo responsável técnico ou profissional de SST. Para evitar contaminação ou danos no traje, realize o procedimento de vestir o traje em local limpo e seco, preferencialmente sobre superfície não abrasiva. Verifique se o traje é indicado para o tipo de trabalho pretendido. **1.** Faça inspeção visual da vestimenta antes de começar a vesti-la. O traje não deve apresentar furos, sinais de rasgos ou desgaste excessivo. Este EPI é de uso pessoal e intransferível e deve ser descartado no final de cada uso. **2.** Leia as informações disponibilizadas na etiqueta interna, verificando se o tamanho é adequado aos padrões de medidas do usuário. **3.** Retire os sapatos para a colocação do traje. O uso de calçados pode provocar rasgos ou perfurações no traje inutilizando-o. Caso isso ocorra substitua a vestimenta imediatamente. **4.** É indicado que este procedimento seja realizado sentado. Introduza os pés, um de cada vez, em cada uma das pernas até que os pés passem totalmente pelo elástico de acabamento do tornozelo. Deixe o zíper de abertura posicionado de forma que o fechamento fique na parte da frente do tronco. Puxe as pernas da roupa para cima vestindo o traje até a cintura. **5.** Estenda completamente um dos braços enquanto puxa a manga da roupa até o ombro respectivo ao braço estendido. Repita este procedimento para o braço oposto. **6.** Após ambos os braços vestidos totalmente, vista o capuz sobre a cabeça cobrindo toda a região das orelhas, cabelos até a testa e queixo, cobrindo o máximo do rosto sem prejudicar a visão. **7.** Feche completamente o zíper, cubra o zíper, de modo que o zíper fique posicionado abaixo da aba de cobertura não ficando exposto. **Procedimento para retirada:** **1.** Saia da área de trabalho e solicite ao supervisor das atividades ou responsável pela área de SST que verifique o grau de contaminação das vestimentas pelo produto químico utilizado. Caso seja possível descontamine a roupa antes de retirá-la. **2.** Evite contato com a parte externa do traje mesmo que não possua contaminações visíveis. **3.** Abra a aba de cobertura liberando o zíper, em seguida abra o zíper cuidadosamente. **4.** Inicie a retirada da vestimenta pelo capuz fazendo com que a parte externa fique totalmente isolada da pele e cabelos. **5.** Retire primeiramente um dos braços, fazendo com que a mão passe primeiramente pelo elástico do punho posicionando-se na parte interna da manga do traje. Dessa forma, puxe a manga pela parte interna do punho fazendo com que a manga da vestimenta fique no sentido avesso. Repita esta operação para o outro braço. **6.** Retire uma perna de cada vez, evitando que os pés entrem em contato com a parte externa da vestimenta. Repita a operação para a outra perna. **7.** Após retirar totalmente a vestimenta, descarte-a de forma segura. Procure retirá-lo somente após o término das atividades ou ao afastar-se da área de trabalho.



Escaneie o QR Code,
e confira mais sobre
este produto!