MACACÃO KT6



Descrição do Produto

Macacão de segurança, confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso. Tratamento antiestático. Capuz de duas peças com elástico. Fechamento frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Testado e aprovado em conformidade, segundo a norma ISO: 16602 - Roupas de Proteção Contra Produtos Químicos TIPO 6 - Vestimenta de Proteção Química com Proteção Limitada Contra Líquidos Químicos, conforme tabelas:

Composição

Polipropileno (PP) Polietileno (PE)

Aprovado

Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem guímica.

Aplicações

Indicada para proteção do tronco, membros superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

Benefícios

- Leve, Respirável e Resistente;
- Tratamento antiestático:
- Tecido microporoso laminado;
- Zíper bidirecional (para maior comodidade e conveniência);
- Não contém látex em sua composição;
- Elástico na cintura, punho e tornozelos; Gramatura 50g/m2.

Norma



Validade de 5 anos

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.



Segmentos



Frigorífico



Madeireira





Indústria


Master 25pcs

Logística

Tabe	la de tama	nhos

Seneamento

Referência	Tamanho	Altura (CM)	Peitoral (CM)	Altura Capuz (CM)
11.01.1.1	P/S	158	56	
11.01.1.2	M/M	163	60	
11.01.1.3	G/L	168	64	31
11.01.1.4	XG/XXL	178	72	
11.01.1.5	XXG/XXXL	183	76	

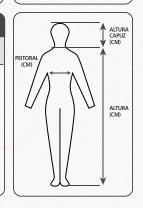

Atualizado em: Set/2025





Tabela 1. Resistência Química-Tipo 6

Ensaios	Produto Químico	Nível de desempenho
	Ácido sulfúrico 30%	3
Penetração	Hidróxido de sódio 10%	3
a líquidos	Butanol	3
	o-Xileno	3
	Ácido sulfúrico 30%	3
Repeléncia	Hidróxido de sódio 10%	3
a líquidos	Butanol	2
	o-Xileno	2

Tabela 2. Resistência Mecênica

Ensaios	Nível de desempenho
Resistência à tração	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao estouro	2
Resistência à abrasão	1
Resistência à flexão	6

*O macacão de segurança é uma vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Higiene, Manutenção e Descarte

Esse EPI é um produto DESCARTÁVEL de uso único, contra agentes químicos. Após sua utilização deve ser descartado conforme a sua contaminação. O descarte do macacão de segurança deverá ser em local apropriado em locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental. É de inteira responsabilidade do usuário o descarte em local apropriado. O EPI deve ser armazenado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, calor e umidade.

Instruções de uso

Verifique se o EPI está dentro do prazo de validade. Selecione o macacão de segurança com o tamanho adequado, conforme a tabela de tamanho. É recomendado utilizar uniforme ou roupas de algodão por baixo do macacão de segurança. Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca do EPI imediatamente e entre em contato com o fabricante. Após o uso, abra o zíper e retire, primeiro a parte dos ombros e em seguida as pernas. Evite o contato com as partes contaminadas com o produto químico. Após o uso realize o descarte do EPI em local apropriado.

Manuteção

Não há manutenção para este produto; qualquer alteração ou modificação nas características físicas do produto ou funcionamento acarretará a perda de sua validade, CA e proteção; em caso de danos ao equipamento, substitua-o imediatamente.

Procedimento para Vestir/Desvertir

PROCEDIMENTO PARA VESTIR:

Vista a perna direita, realize o ajuste do elástico no tornozelo, em seguida repita a operação na perna esquerda. Suba o macacão para vestir o restante do corpo até os ombros, após insira o braço direito no EPI e realize o ajuste do elástic no punho, em seguida insira o braço direito e repita o ajuste do elástico no punho. Vista o capuz e feche o zíper.

PROCEDIMENTO PARA DESVESTIR:

Para desvestir o EPI, retire o capuz, em seguida abra o zíper frontal e retire a parte dos ombros. Baixe o EPI cuidadosamente e retires as pernas. EVITE O CONTATO COM AS PARTES CONTAMINADAS COM O PRODUTO OUÍMICO.

ATENÇÃO, SE O EPI FOR CONTAMINADO POR LÍQUIDOS CONCENTRADOS, REMOVA-O IMEDIATAMENTE



Escaneie o **QR Code,** e confira mais sobre este produto!

Atualizado em: Set/2025